

Рекомендации по монтажу дождеприемника бордюрного



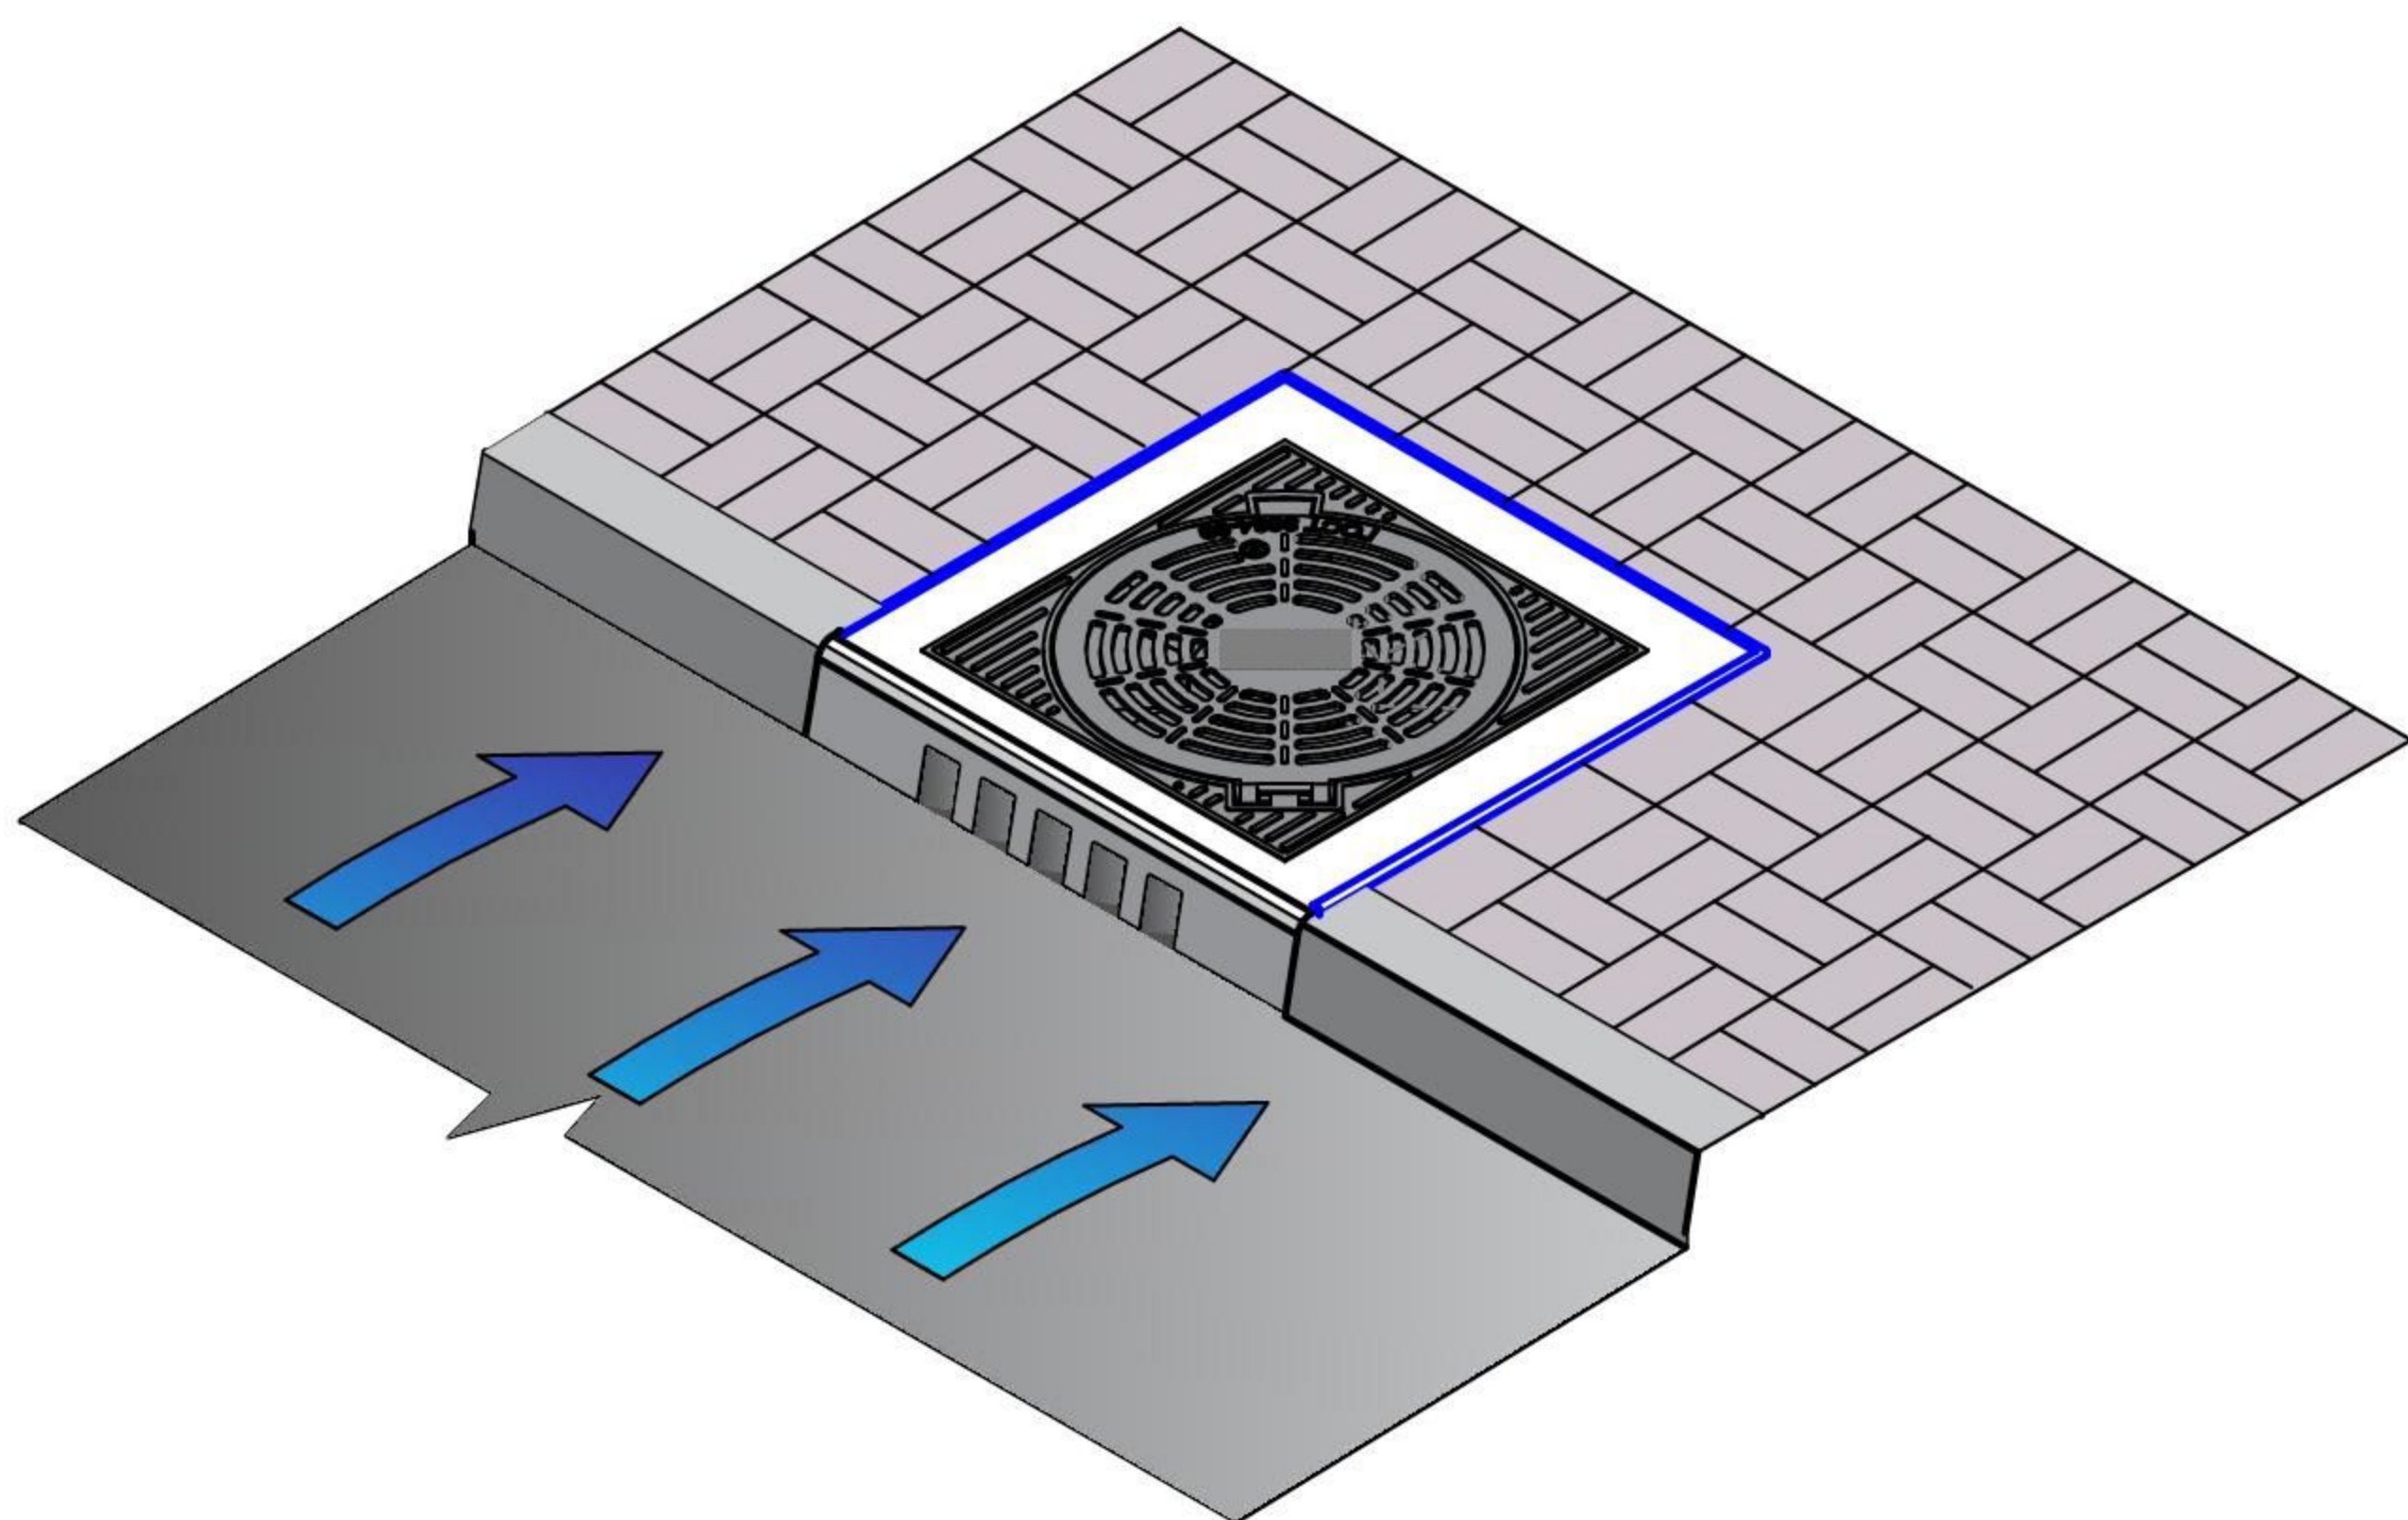


рис.1

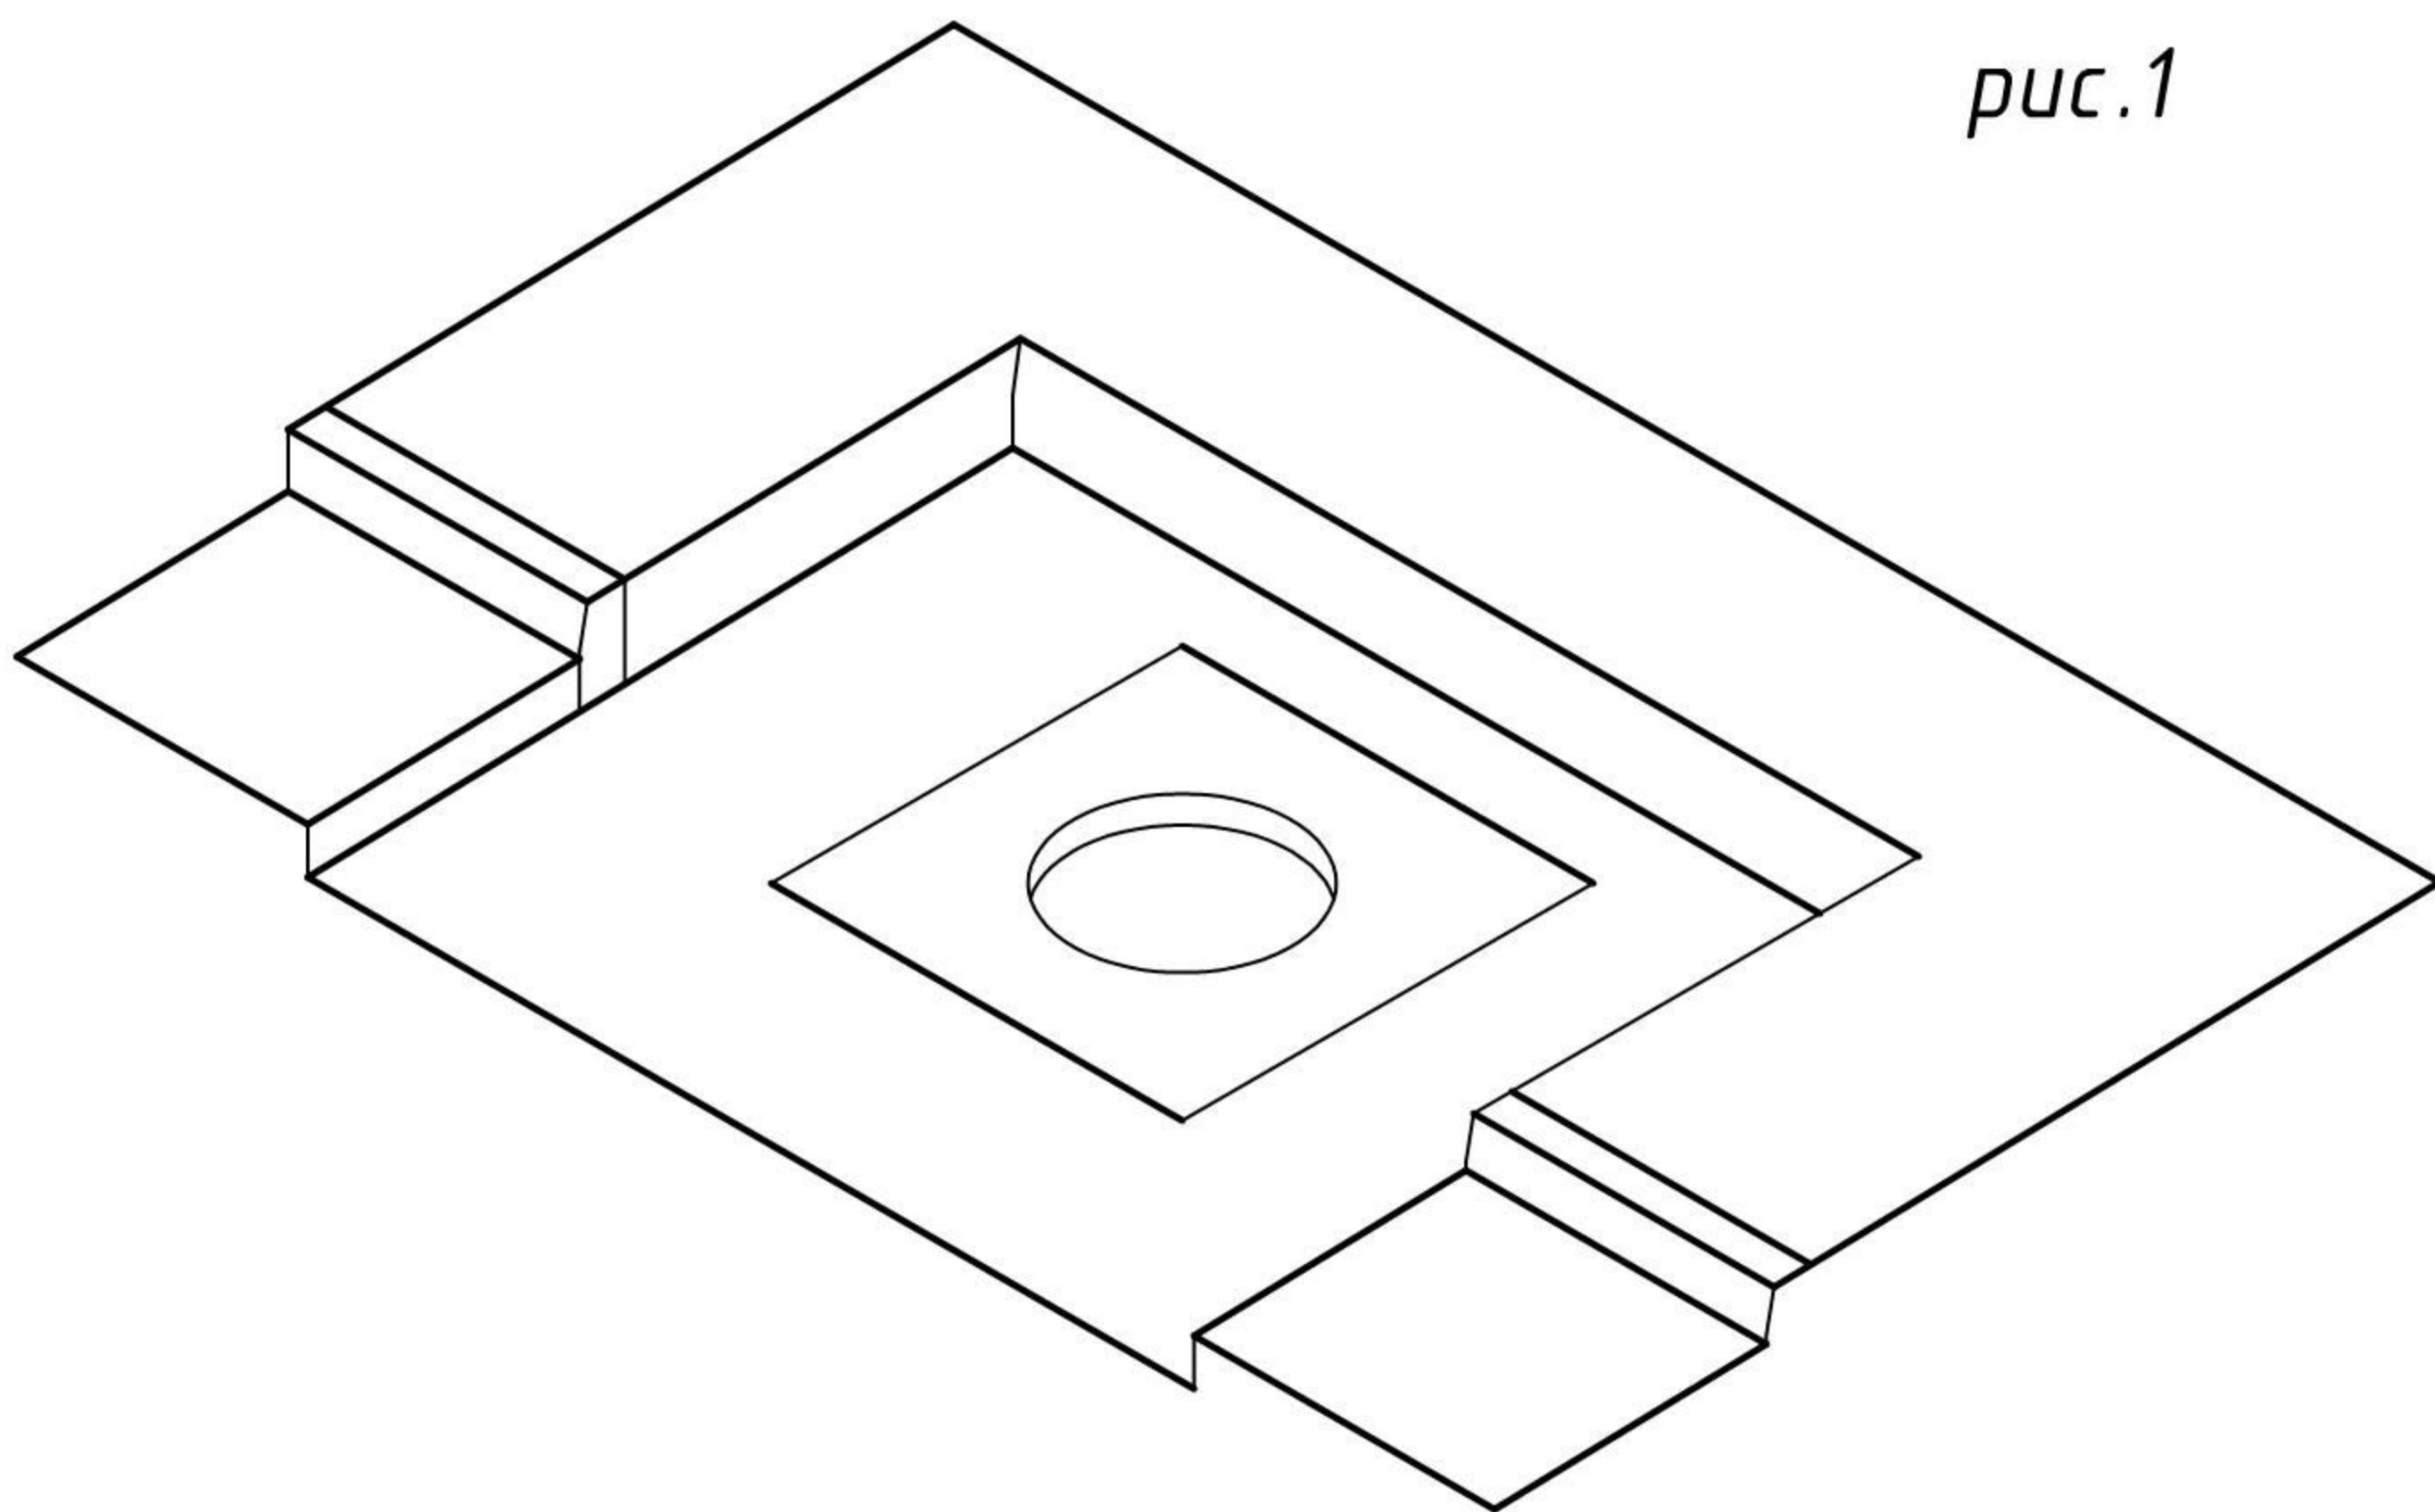


Установить дождеприемный
колодец

рис.2

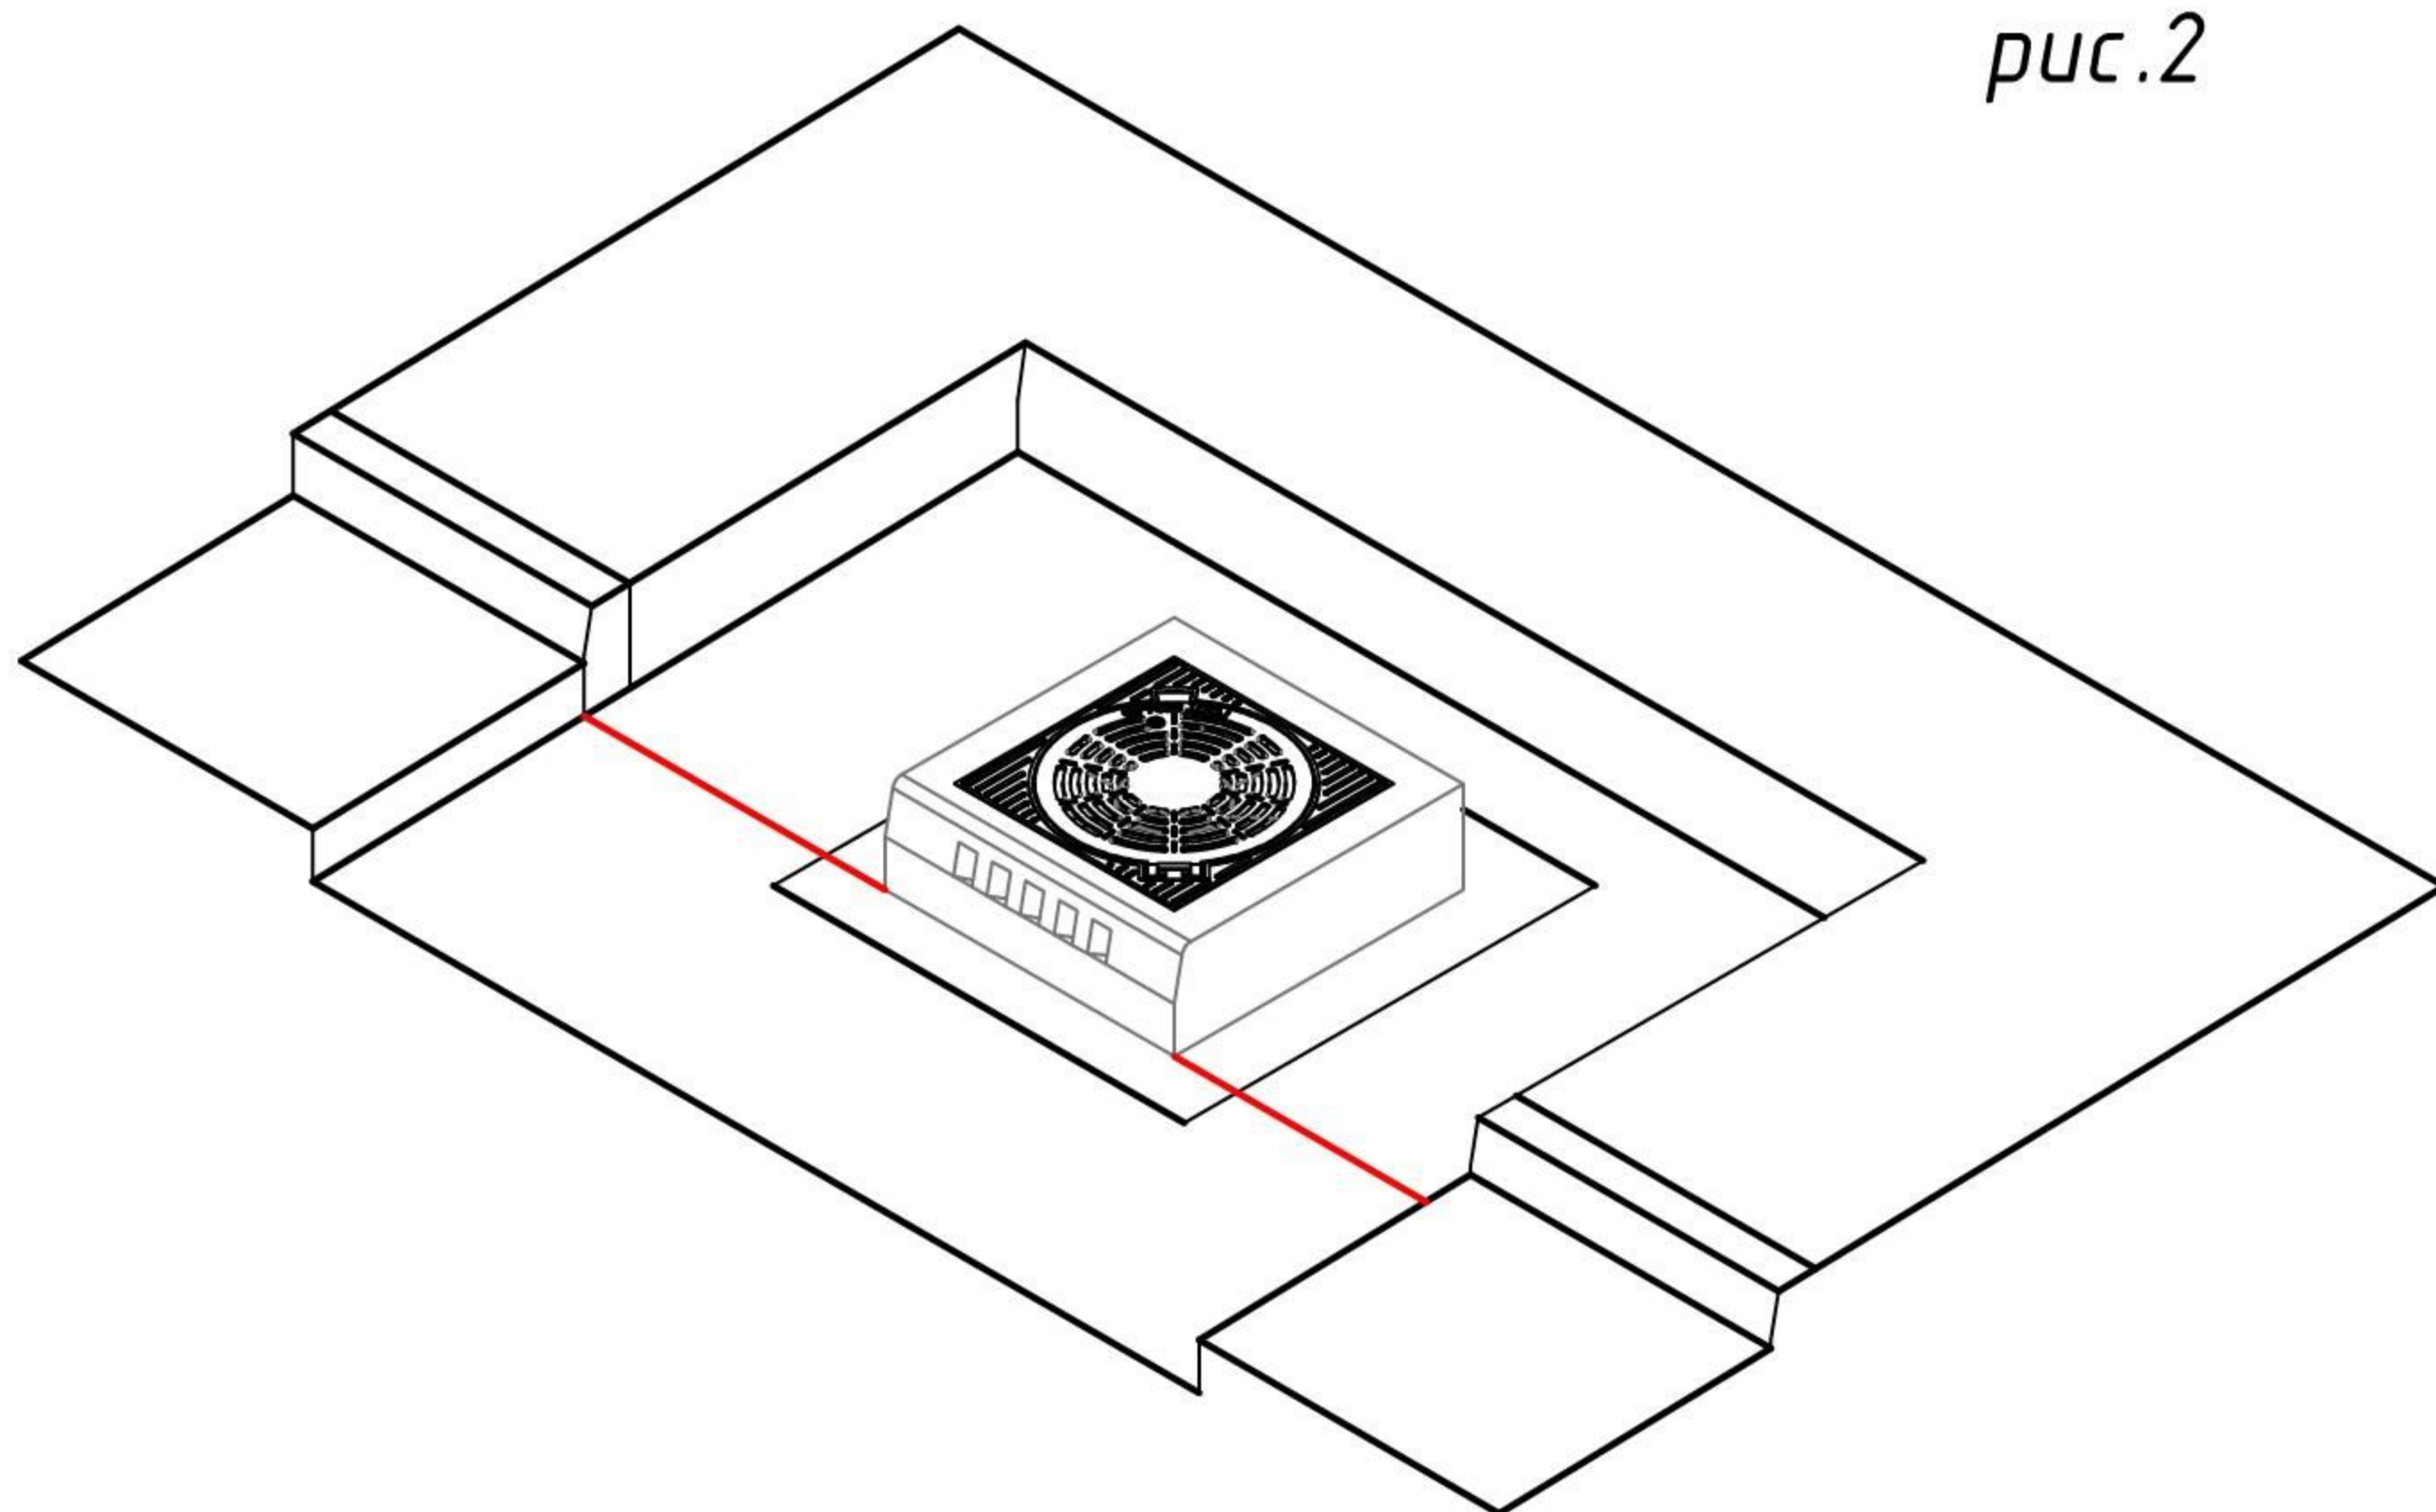


Установить бордюрный дождеприемник на опорную
плиту колодца. Лицевая часть изделия должна
располагаться вровень с бордюрным камнем

рис.3

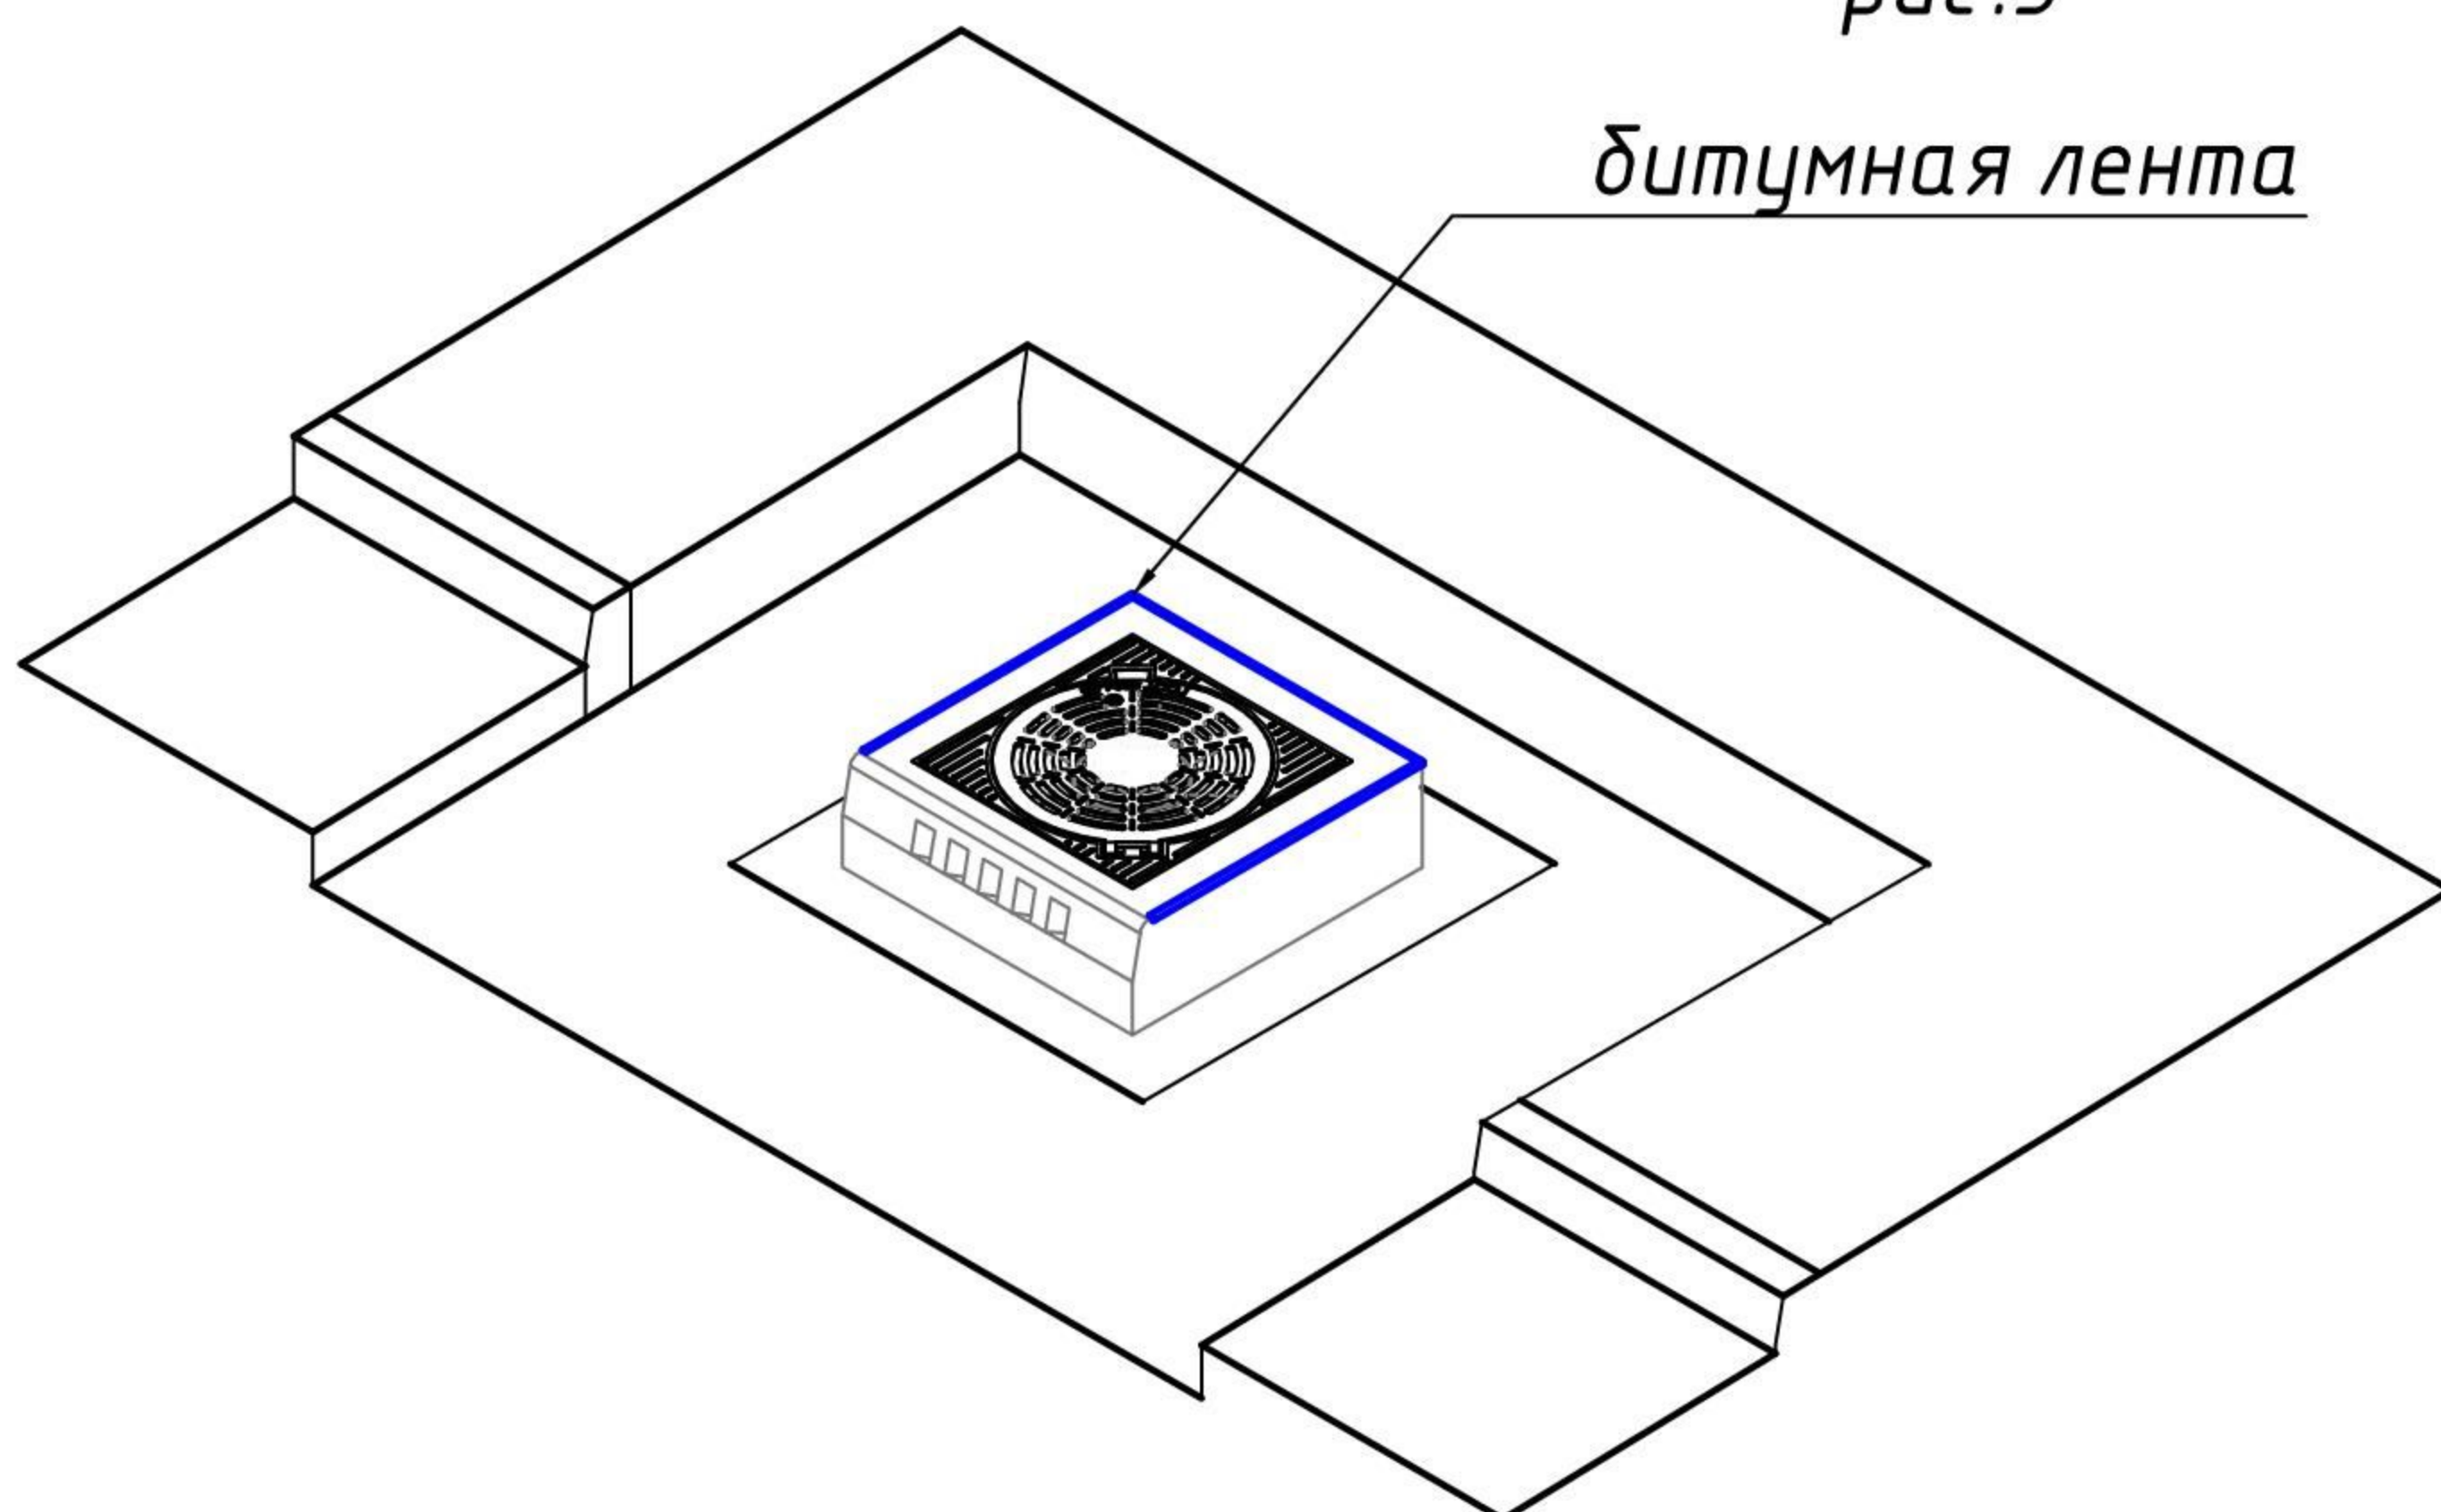


По периметру бетонной части корпуса
необходимо проложить битумную ленту

рис.4

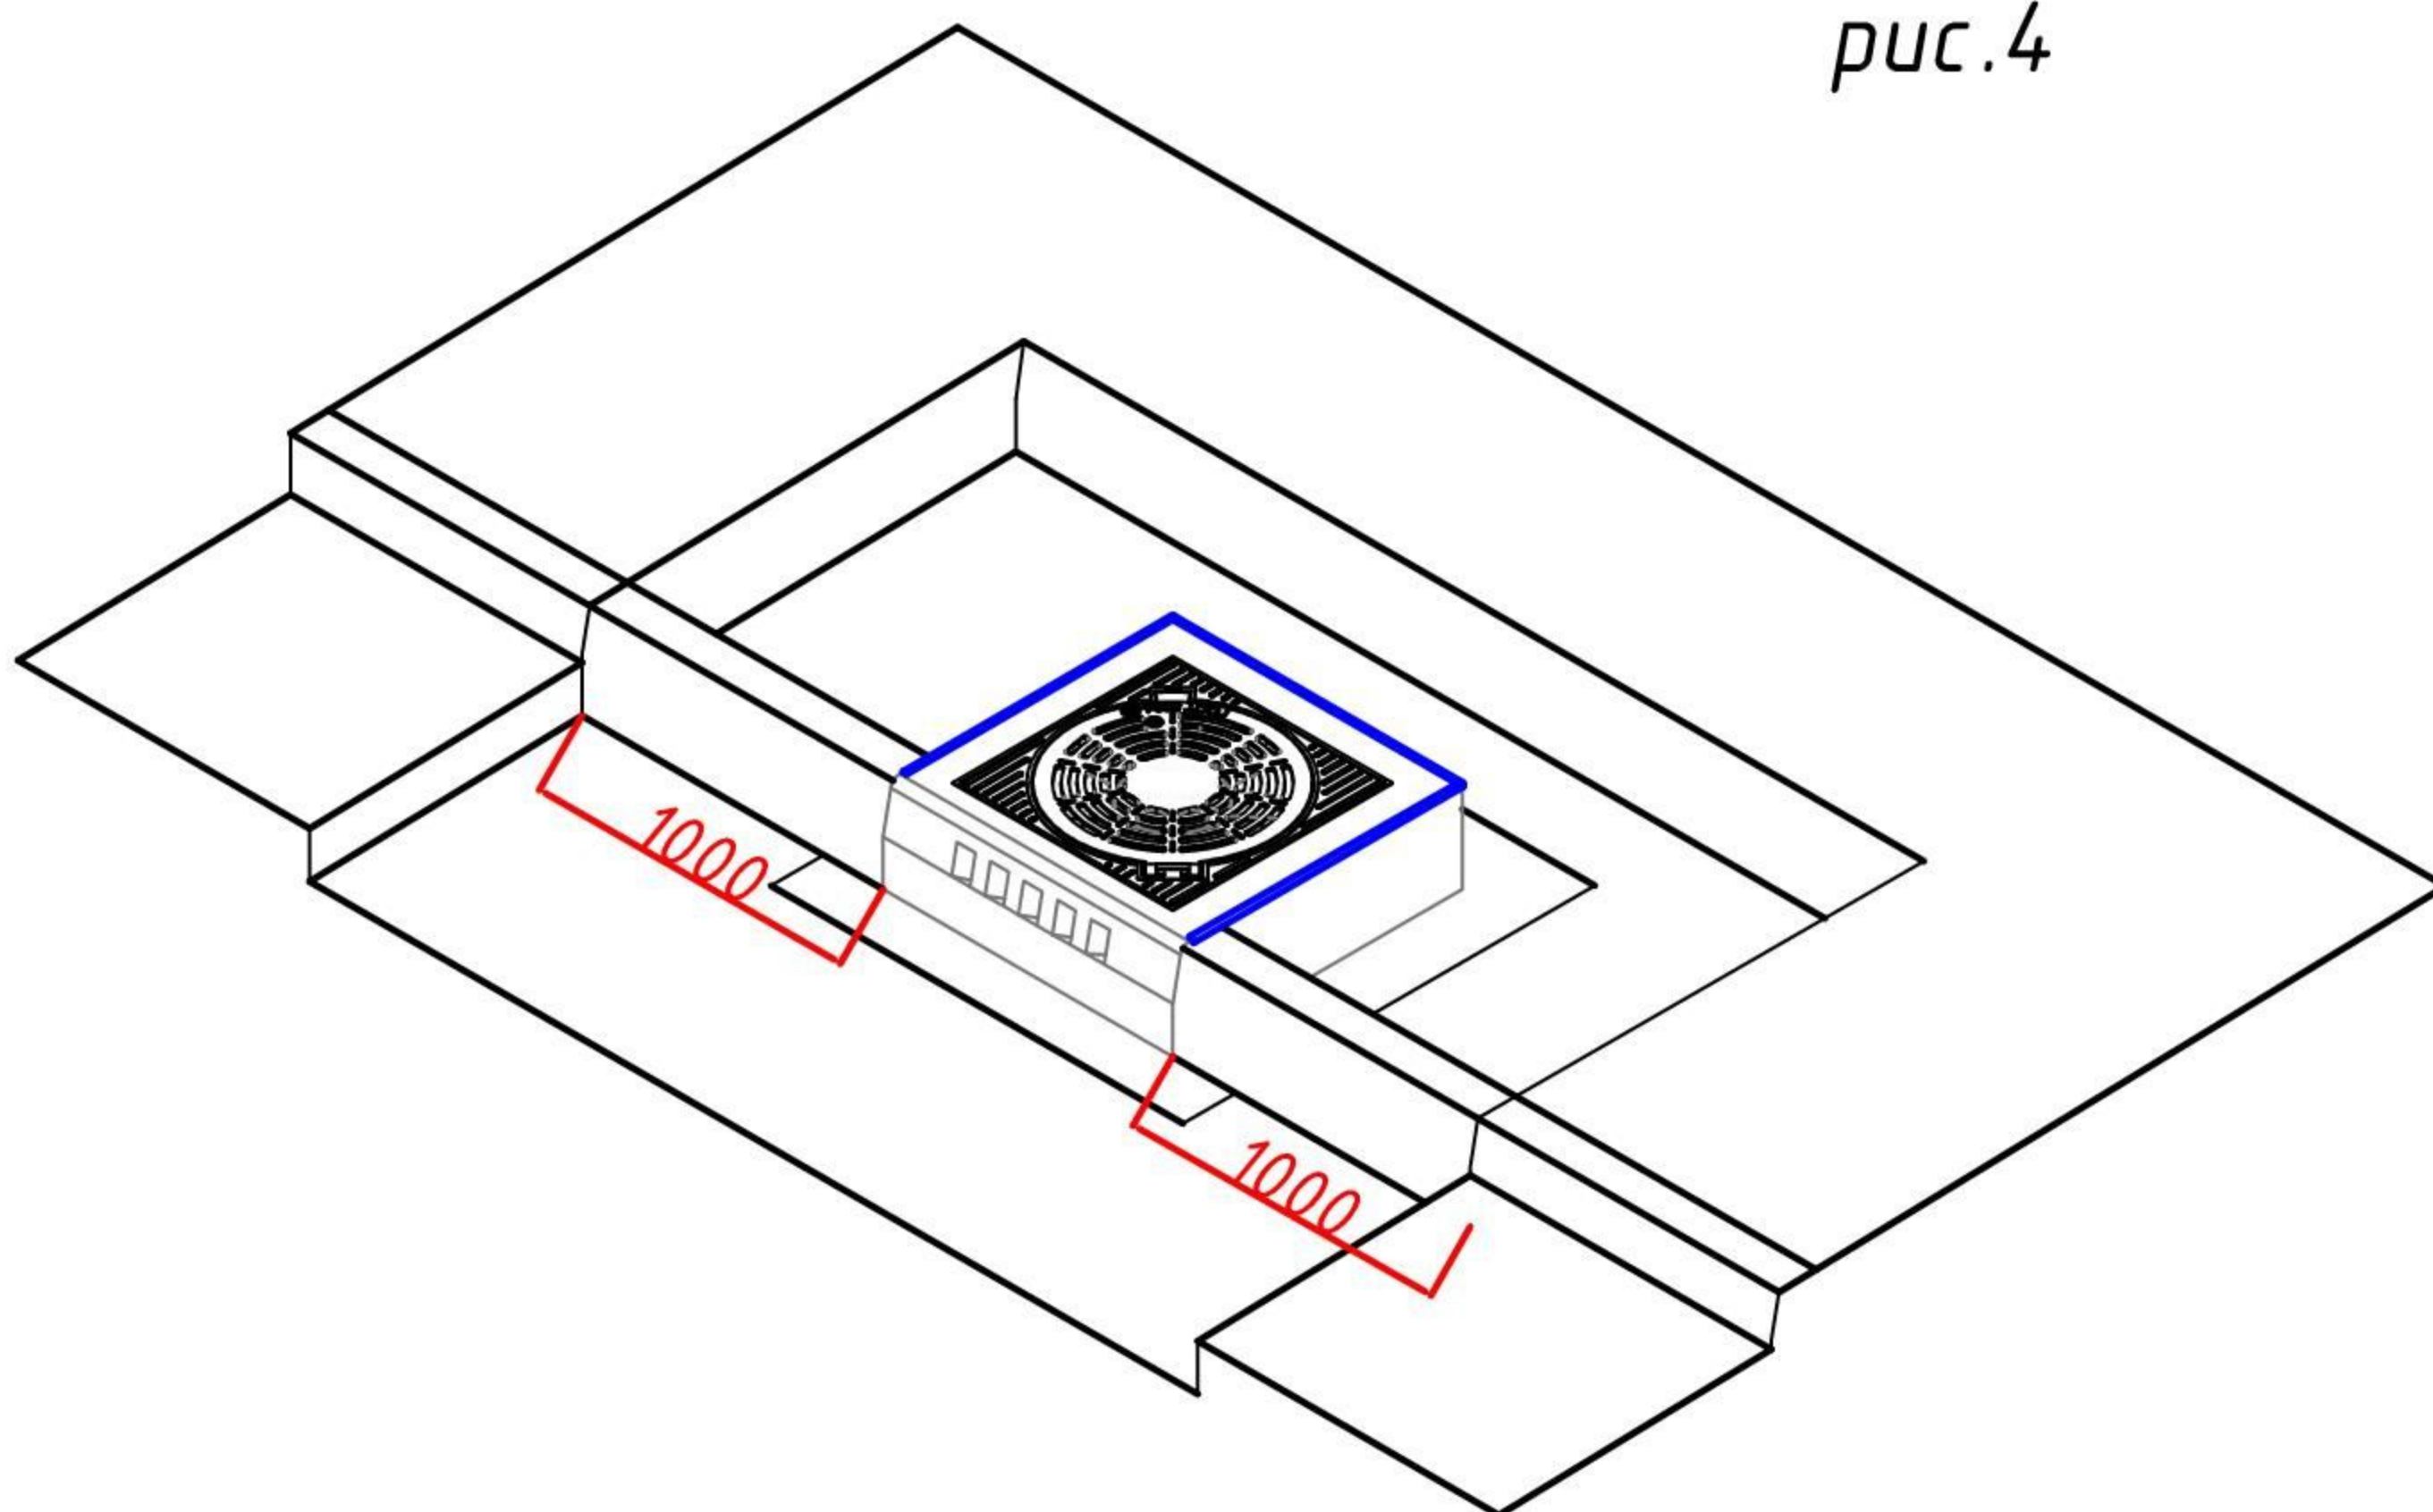

Установить бордюрный камень

рис.5

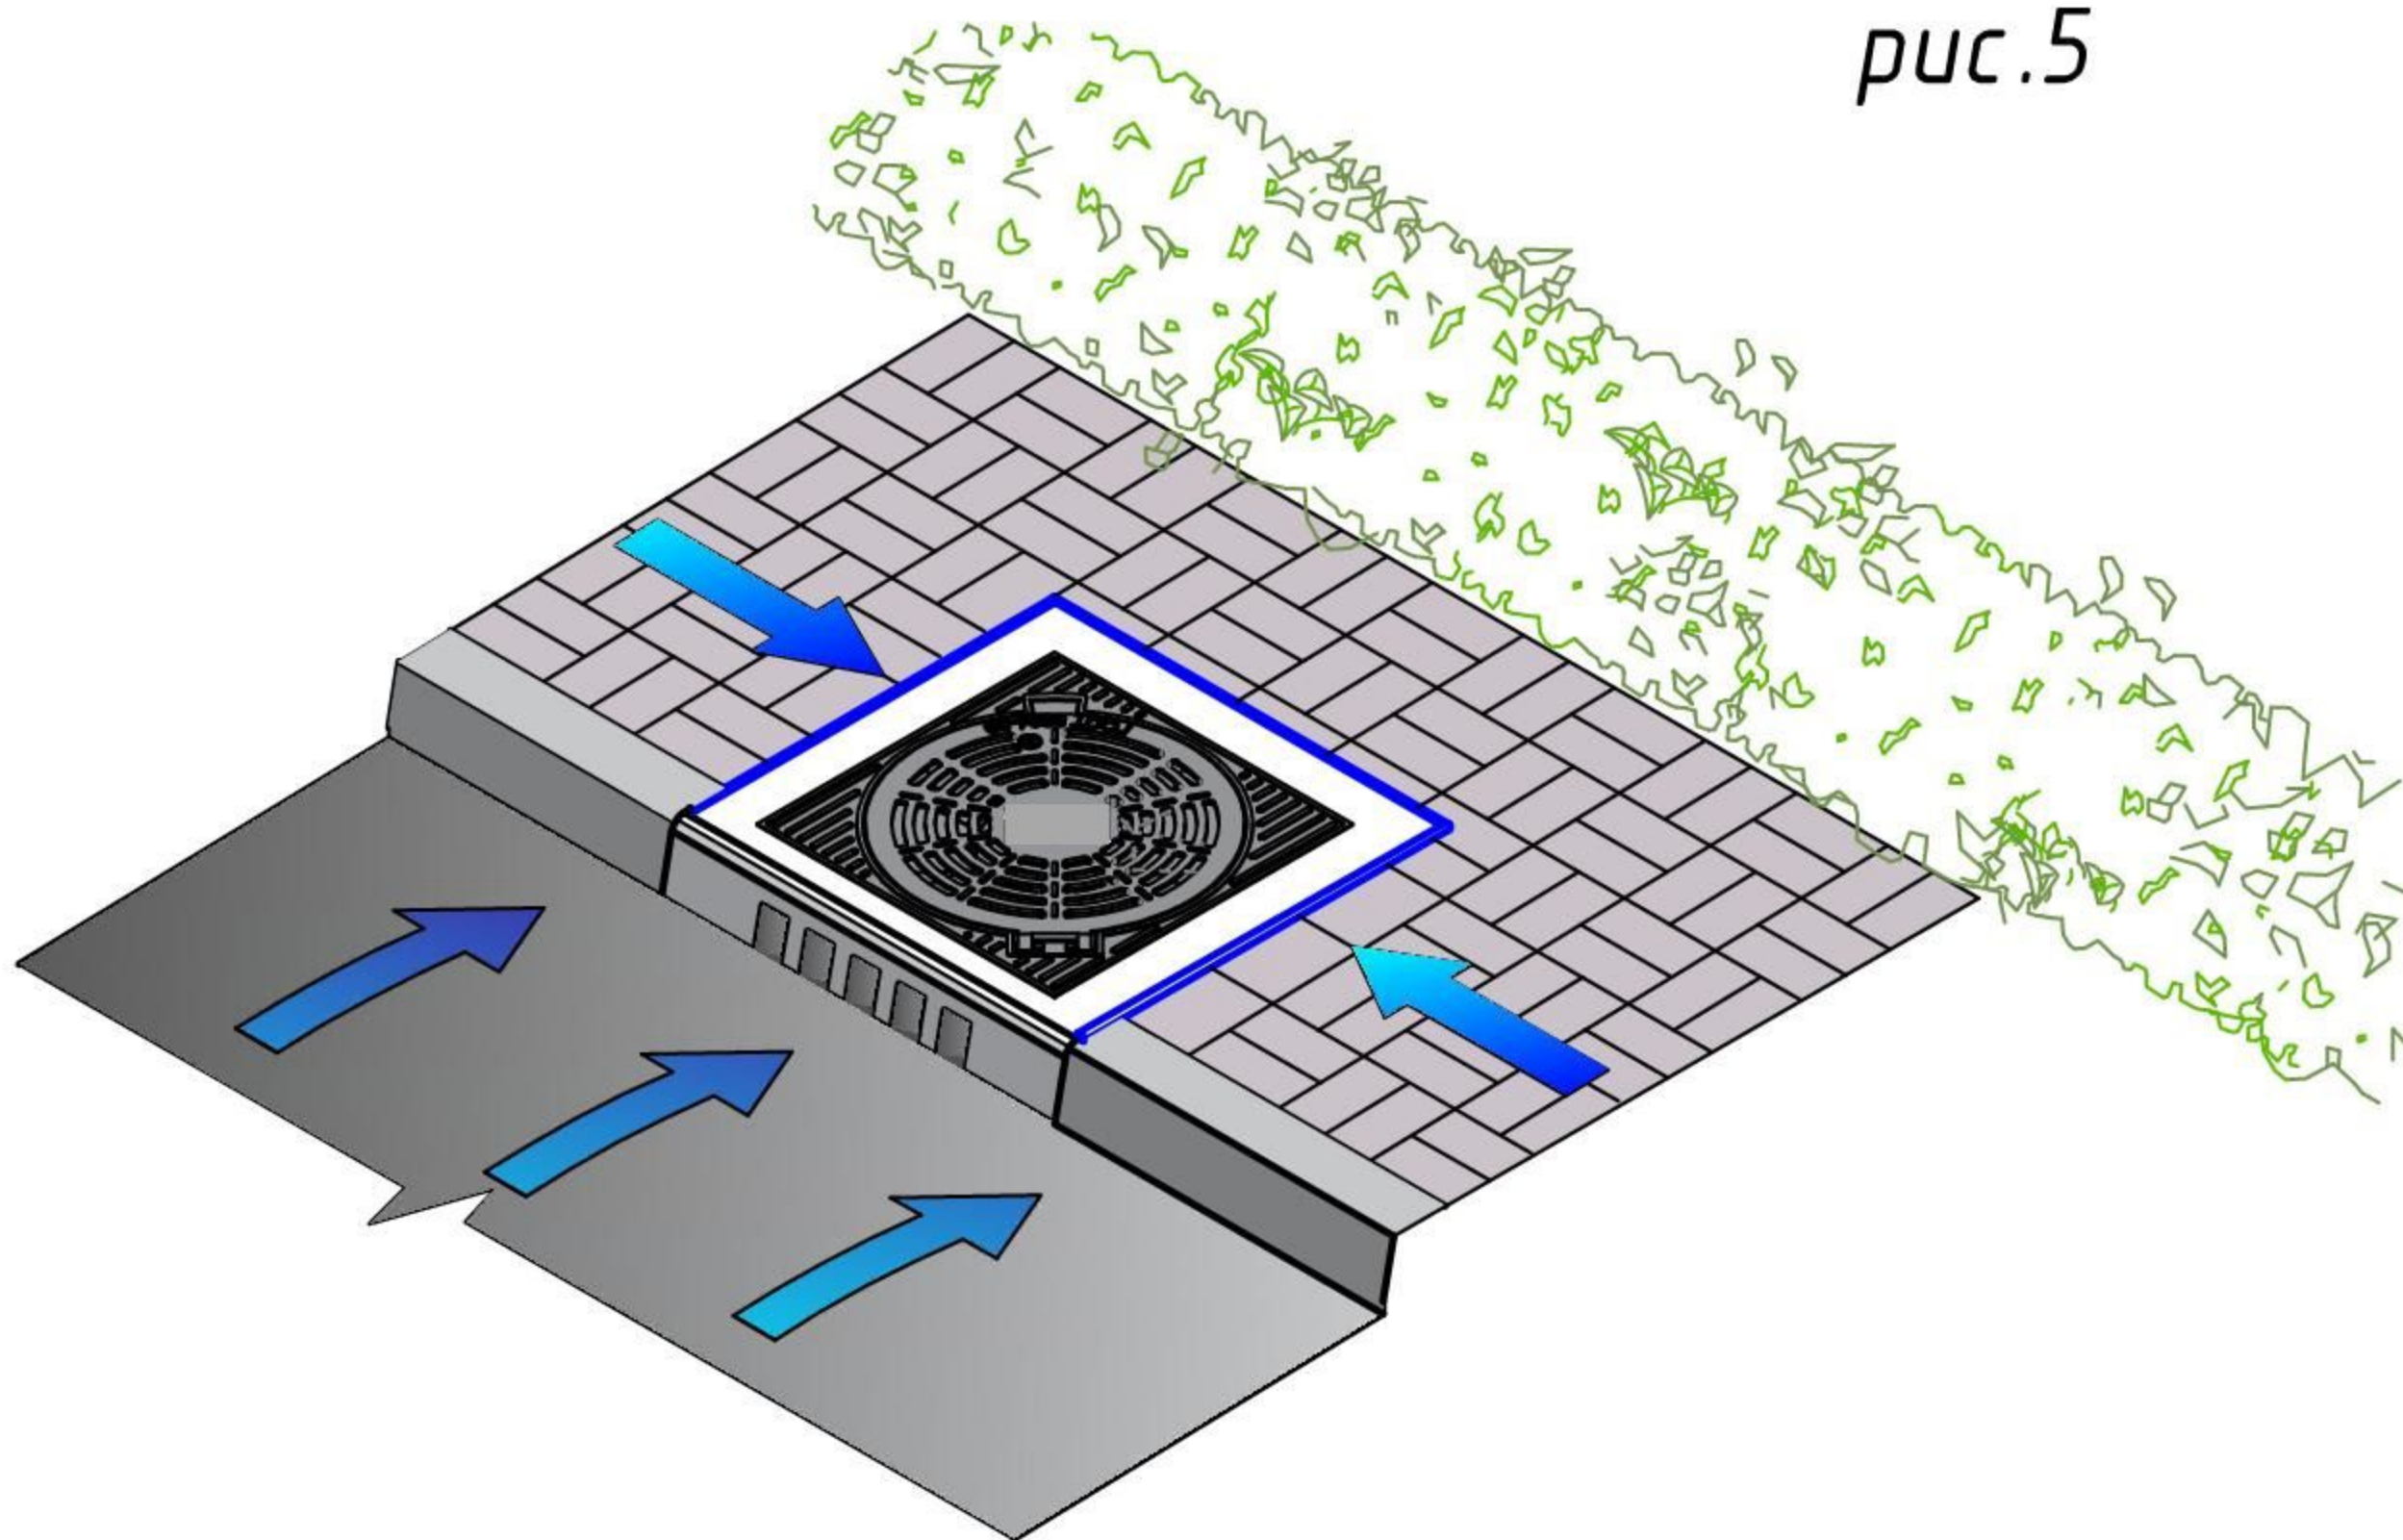

- Восстановить асфальтовое покрытие проезжей части.
- Восстановить покрытие тротуара.
- Изделие готово к эксплуатации!